


MCP3A

Déclencheur manuel polyvalent



Les boutons poussoirs colorés MCP3A sont très pratiques à installer grâce aux connecteurs coulissants. Pour le contact électrique, vous pouvez opter pour un contact NO ou un contact NF ou, via un connecteur supplémentaire, pour un contact inverseur. Les déclencheurs manuels sont équipés d'une vitre flexible incassable, qui est réinitialisée par le biais de la clé de test. Le bouton poussoir a une fonction anti-sabotage : dès que la vitre ou la face avant du bouton poussoir est enlevée, le bouton passe en état d'alarme.

Les boutons répondent à de multiples applications en adaptant la couleur, l'indication de fonction, le montage en apparent ou encastré et le choix des contacts.

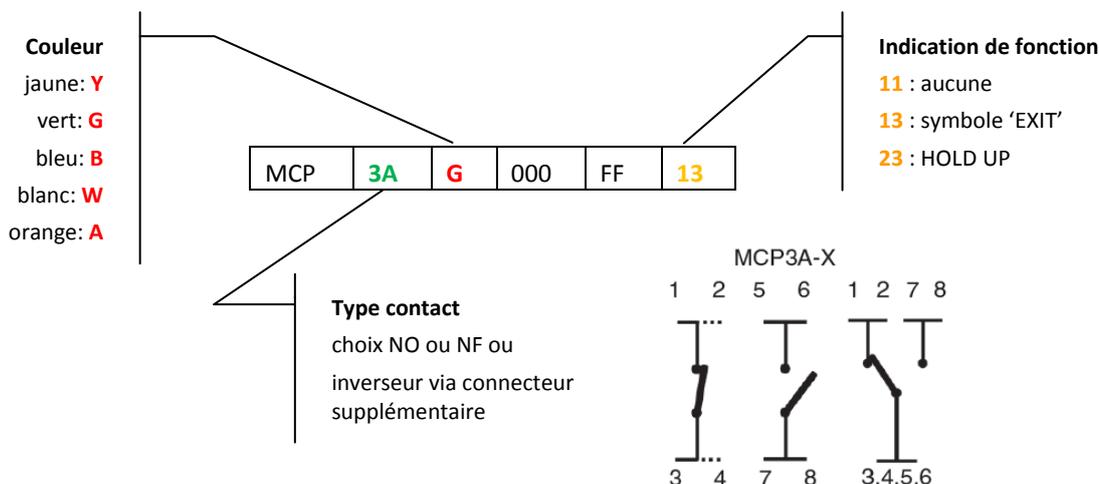

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| Référence | MCP3A-G000FF-13 | MCP3A-W000FF-23 | MCP3A-Y000FF-11 | MCP3A-B000FF-11 | MCP3A-A000FF-11 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Couleur | Vert | Blanc | Jaune | Bleu | Orange |
| Indication de fonction | symbole Exit | HOLD UP | aucune | aucune | aucune |
| Matière | Polycarbonate ABS | | | | |
| Indice IP | IP24D | | | | |
| Relais | Max 30 VDC, 2A | | | | |
| Câbles | 0.5 -2.5 mm ² | | | | |
| Humidité relative | 93 ± 3%, sans condensation | | | | |
| Température de fonctionnement | -10 à +55°C | | | | |
| Poids | 130 g | | | | |
| Dimensions | H 93 x L 89 x P 28 mm | | | | |

*D'autres indications de fonction sont disponibles sur demande.

ACCESSOIRES

| Boîtier apparent | SG | SW | SY | SB | SA | MSB1 |
|------------------|-----------------------|-------|-------|------|--------|---------------------------|
| Couleur | vert | blanc | jaune | bleu | orange | métal |
| Type | apparent | | | | | encastrable |
| Dimensions | H 87 x L 87 x P 32 mm | | | | | H 68,3 x B 68,3 x D 25 mm |

- PS200** Couvercle transparent plexi
- P056** 5 colsons pour couvercle plexi
- SC071** Connecteur coulissant à 4 raccordements